SERIE SE-DM K

Kit di fissaggio per specchio deviaraggio

INSTALLAZIONE

L'adesione dello specchio al trafilato è garantita da incollaggio, tuttavia in applicazioni con forti sbalzi termici e/o elevate vibrazioni, per una maggior sicurezza, inserire le apposite staffe di bloccaggio meccanico (Fig.1)

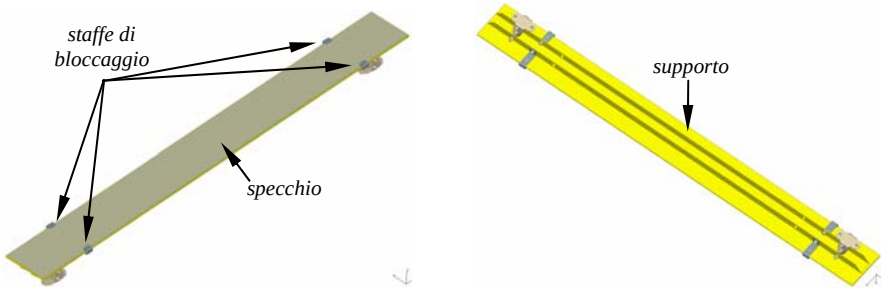

Fig.1

Tali staffe sono posizionabili in corrispondenza delle asole presenti lungo il trafilato, tramite vite M6 x 10 UNI 5931, dado M6 UNI 5929 e rosetta.
Per ottenere un corretto bloccaggio dello specchio, in modo tale da serrare perfettamente il sistema, è previsto l'utilizzo di un grano di regolazione.

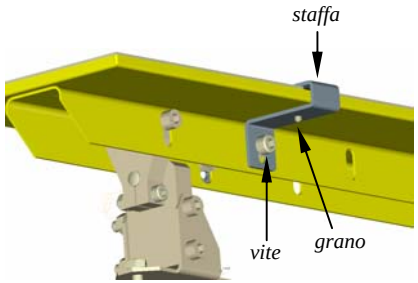

Fig.2

Procedere al montaggio nel seguente modo:

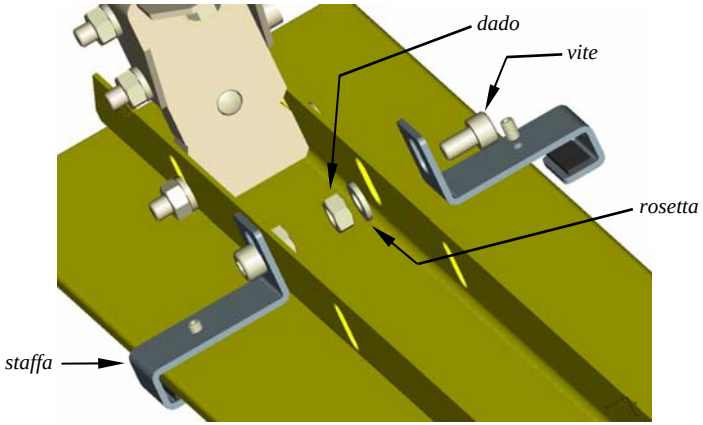

Fig.3

- Posizionare la staffa ST-5055, in modo tale che la superficie ricoperta dal tassello in neoprene cellulare sia a contatto con lo specchio, in corrispondenza dell'asola del trafilato che si desidera utilizzare per il fissaggio;
- Introdurre la vite con testa a brugola M6 x 10 UNI 5931 nell'asola della staffa e del trafilato;
- Montare la rosetta e il dado M6 stringendo moderatamente; per serrare servirsi della chiave a brugola Ch5, e della chiave esagonale Ch10
- Inserire il grano M4 x 6 UNI 5929 nell'apposita sede, per regolare il serraggio del sistema; per regolare il grano servirsi di una chiave a brugola Ch2;
- Il grano deve essere avvitato fino a completa eliminazione del gioco tra staffa e specchio.
- Ripetere le operazioni di cui sopra per ogni staffa da montare.

856000811 Rev.A

SE-DM K SERIES

Deviating Mirror Fixing Kit

INSTALLATION

The adherence of the mirror to the profile is glue-guaranteed. In applications characterised by sudden temperature changes and strong vibrations insert the specific fixing brackets for major safety (Fig.1)

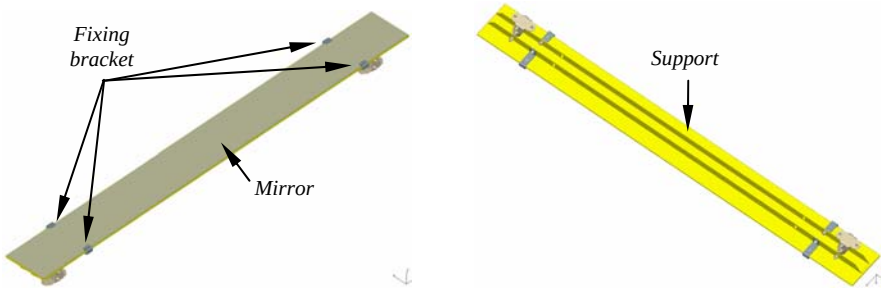

Fig.1

These fixing brackets are positioned in correspondence of the slots along the profile and are fixed using the M6 x 10 UNI 5931 screw, the M6 UNI 5929 nut and the washer.
An adjustment screw is provided to guarantee correct blocking of the mirror and so the stable fixing of the system.

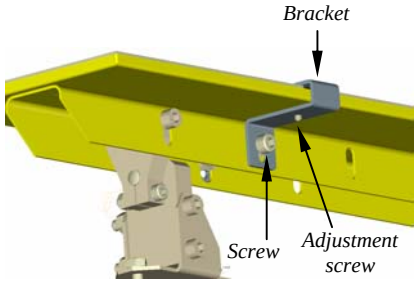

Fig.2

Mount as follows:

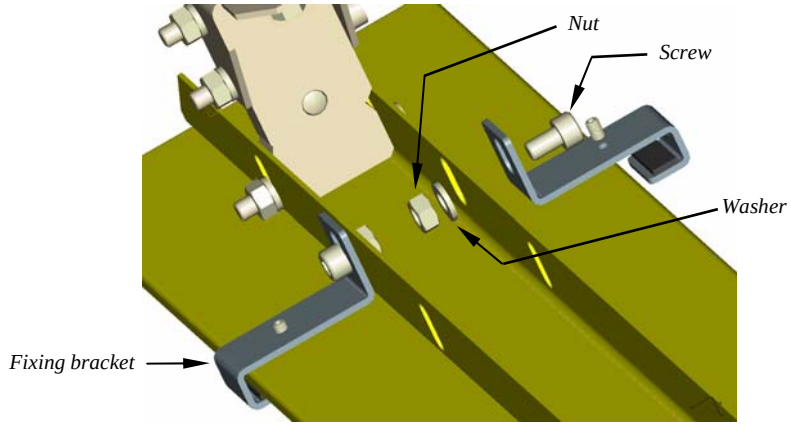

Fig.3

- Position the ST-5055 fixing bracket to guarantee that the surface covered by the cellular neoprene bolt is in contact with the mirror, in correspondence of the profile slot to be used for fixing;
- Insert the M6 x 10 UNI 5931 screw in the slot of the fixing bracket and the profile;
- Mount the washer and the M6 nut tightening it with moderation. To firmly tighten it using a Ch5 Allen wrench and a Ch10 hexagonal key;
- Insert the M4 x 6 UNI 5929 screw in the specific slot to regulate system fixing. To adjust the screw use a Ch2 Allen wrench;
- The screw has to be tightened in order to avoid even slight movements between bracket and mirror;
- Repeat the procedure given above for each fixing bracket.

856000811 Rev.A