

Технический бюллетень

COVID-19: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ УСТРОЙСТВ DATALOGIC


Для дезинфекции поверхностей устройств Datalogic рекомендует использовать один из следующих растворов:

- изопропиловый спирт (70% раствор или выше)
- хлорный отбеливатель (8,25% раствор): развести ½ стакана отбеливателя в 1 галлоне (в 3,8 литрах) воды.

Оба варианта рекомендуются Центром Контроля и Профилактики Заболеваний (CDC) в качестве эффективных дезинфицирующих растворов. Подробная процедура очистки описана ниже.

Для получения более общей информации, пожалуйста, посетите сайт

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html>

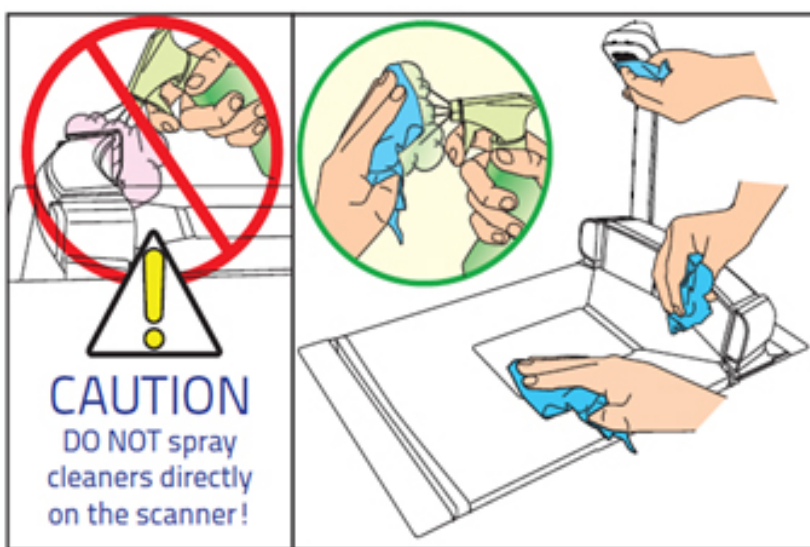

ВНИМАНИЕ! Не распыляйте чистящие средства непосредственно на сканер!

Используйте чистое бумажное полотенце, смоченное одним из вышеуказанных растворов, для очистки и дезинфекции окна сканирования и наружных поверхностей.



НЕ используйте абразивные чистящие средства или абразивные губки для очистки устройств. Жёсткие химикаты, дезинфицирующие и моющие средства могут привести к повреждению, что отрицательно скажется на характеристиках сканирования и взвешивания.